

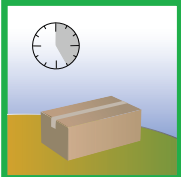
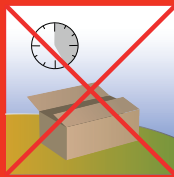


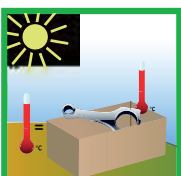
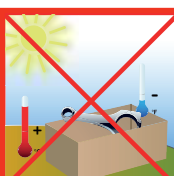
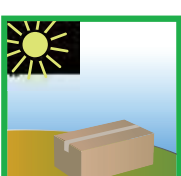
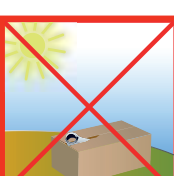
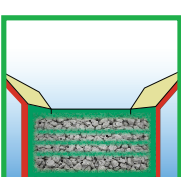
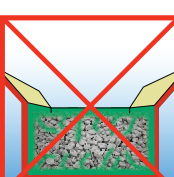
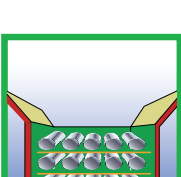
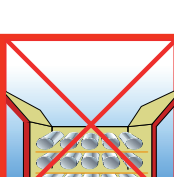



RICHTIG		FALSCH
	Tragen Sie immer Handschuhe! Berühren Sie Metall nicht mit bloßen Händen	
	Lassen Sie VCI-Verpackungen nie über einen längeren Zeitpunkt offen stehen	
	Teile müssen beim Verpacken trocken, sauber und fettfrei sein	
	Beim Verpacken muß die Packguttemperatur = Umgebungstemperatur sein!	
	Die Verpackung muß geschlossen und dicht sein! Löcher und sonstige Beschädigungen mit Klebeband verschließen! Zutritt von blankem Wasser vermeiden	
	Bei hohen Schüttdichten VCI auch im Mittelpunkt anbringen!	
	Direkten Kontakt von Metall zu Holz, Papier oder Pappe vermeiden! Zwischenablage auch mit VCI abdecken!	
	Nach der Arbeit, Hände gründlich mit Wasser reinigen	